

FPX PISTORASIASESKUS

ASENNUS-OHJE

-Kiinnitä pilarin jalusta 4:llä tai 8:llä 10mm pultilla kiinnityspintaan.
(Esim. maateräsjalustaan FP111 s3404273)

1. Avaa ensin muovisen alapeitelevyn ruuvit. (Katso oikea ylin kuva)

2. Avaa kytkentätilan lukitusruuvit ja avaa alaovi.

Tee jalustan maakesteussulku kumilevyn kaapelille sopivat läpimenoviillot, paina kumilevyn teippi kiinni jalkaan.

3. Sulje kytkentätila käänteisessä järjestyksessä.

- Kytke syöttökaapeli. Huom! N ja PE piirejä ei ole yhdistetty.

- Kytke syöttöjohtoon jännite ja testaa vikavirtasuojan laukaisu. Sen on lauettava heti, kun T-painikkeesta painetaan.

Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1.

- Käännä johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojat päälle asentoon.


KÄYTTÖOHJE

Liitä pistotulppa(t) pistorasiaan ja aseta kaapeli(t) rinnakkain johtoaukkoon, sulje käyttöovi ja tarkista, että ovi menee tiiviisti kiinni ja lukitse ovi. (Kuva alla)

Huom! Käytettävä aina ovikiinni ja lukittuna.



Jalustan mitat

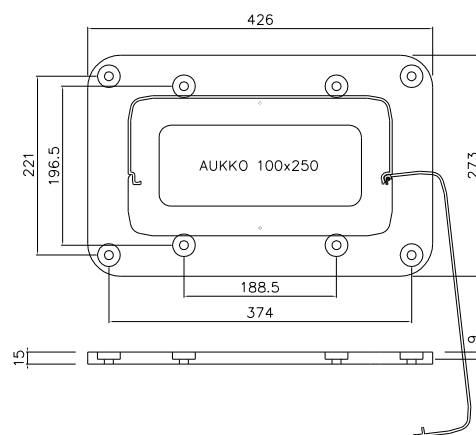

HUOLTO-OHJE

Suorita vikavirtasuojan laukaisutestaus puolen vuoden välein.
Paina T-painikkeesta, jolloin vikavirtasuojauksen on lauettava heti.
Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1.

Likaantuneen keskuksen voi pyyhkiä nihkeällä kankaalla.
Ennen pyyhkimistä käännä pääkytkin 0-asentoon.

Saranan huolto:

Parafiiniöljytipat kerran vuodessa RST-saranaliuskojen yläpuolelle runkoon ja kanteen.

Optiona asennukseen
FP111 maateräsjalusta
snro 34 042 73

