


FINPILAR

FP111 MAATERÄSJALAN asennusohje Snro 3404273

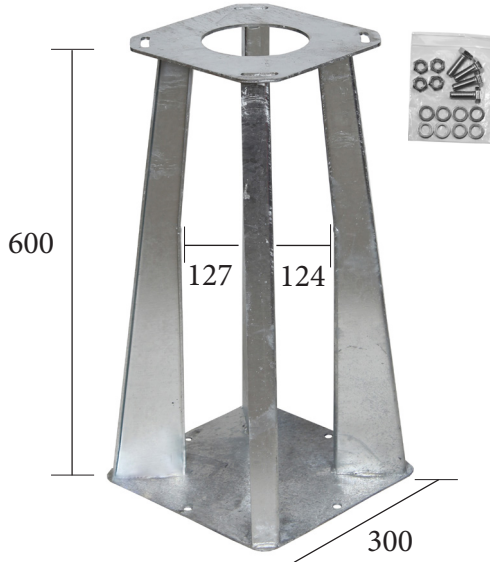

Finpillar kuumasinkitty maateräsjalka asennetaan 60 cm syvyyteen. Pistorasiapilarin kiinnityslevy jätetään alueen lopullisen viimeistelymateriaalin pinnan tasalle. (esim. kivetys, laatoitus, asfaltti, sora).


Pultit pitää saada kiristettyä kiinnityslevyn reunan alta pistorasiapilarin asennuksen yhteydessä. Älä sulje täysin kiinnityslevyn reunan ympärystä viimeistelymateriaalilla ennen lopullista asennusta.

Pulttipussi sisältää:
4 kpl M10 x 40 pultit ja mutterit
sekä 8 kpl aluslevyt (HZn)


Jalkaan voidaan tuoda esim. 110mm kaapelinsuojaputki



Maateräsjalan ylälevyn kiinnitysrei'issä on 14 asteen kierto FP pilarin asennon hienosäätöä varten. FPX:ssä asento on kiinteä.

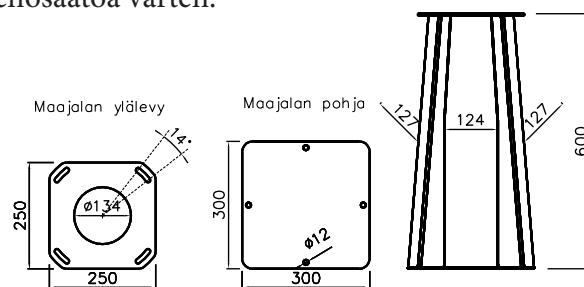


(Täsmätään ympäröivään tasoon)

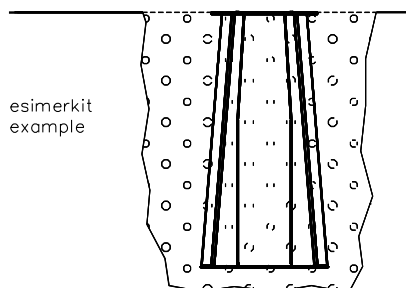

esimerkit
example

(kivetys, laatoitus, asfaltti)

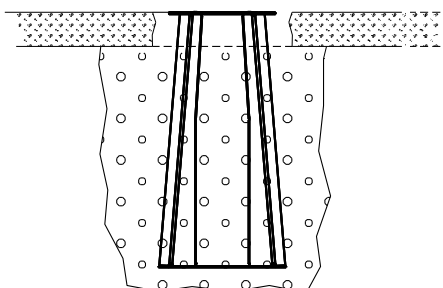

esimerkit
example
FPX

